

GT-S3370E Brukerhåndbok



Bruk av denne veiledningen

Takk for at du kjøpte denne Samsung mobiltelefonen. Denne telefonen kommer til å gi deg mobil kommunikasjon og underholdning på høyt nivå basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerveiledningen har blitt laget spesielt for å lede deg gjennom funksjonene i telefonen.

- Les hele veiledningen grundig før du bruker telefonen for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne veiledningen er basert på standardinnstillingene for telefonen.
- Ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



Advarsel—situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig—situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr



Merknad—merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

- **Se**—sider med relatert informasjon, for eksempel:
► s.12 (tilsvarer "se side 12")
- **Etterfulgt av**—rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel:
I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)
- [] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel:
[📷] (tilsvarer kameratasten)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som inngår i dette apparatet tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B016433
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

CE0168

Innhold

Montere 7

Pakke ut 7

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 7

Lade batteriet 9

Sette inn et minnekort (tilvalg) 11

Feste håndstroppen (tilvalg) 12

Komme i gang 13

Slå telefonen på og av 13

Gjøre deg kjent med telefonen 13

Bruke berøringsskjermen 16

Låse eller låse opp berøringsskjermen og
tastene 17

Åpne menyer 17

Starte og administrere programmer 18

Bruke widgets 19

Konfigurere telefonen 20

Skrive tekst 24

Åpne hjelpefunksjonen 25

Kommunikasjon 26

Ringe 26

Logger 29

Meldinger 30

IM 36

Underholdning 37

Kamera	37
Musikk	39
Finn musikk	41
FM-radio	41
Spill	42

Personlig informasjon 44

Telefonbok	44
Kalenderen	46
Oppgave	46
Memo	47
Lyddopptager	47

Internett 49

Internett	49
RSS-leser	50
Samsung Apps	51
Google	51
Synkroniser	52
ActiveSync	52
Communities	53
Last.fm	54

Tilkobling 55

Bluetooth	55
PC-forbindelser	57

Verktøy 59

Alarmer	59
Kalkulator	59
Omregning	60
Bilredigering	60
Mine filer	61
Stoppeklokke	62
Timer	62
Verdensklokke	62

Innstillinger 64

Åpne innstillingsmenyen	64
Telefonprofiler	64
Skjerm og lys	64
Tid og dato	64

Telefoninnstillinger	64
Smart opplåsing	65
Berøringspanel	65
Programinnstillinger	65
Sikkerhet	66
Nettverksinnstillinger	66
Minneinnstillinger	67
Nullstill innstillinger	67

Feilsøking 68

Informasjon om sikkerhet og bruk 71

Indeks 79

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader (lader)
- Brukerhåndbok



Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.




- Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område eller som tilbys av mobiloperatøren.
- Diverse tilbehør er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Tilbehøret som medfølger fungerer best for telefonen.

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis telefonen er på, trykker og holder du inne avslutt/på/av-tasten for å slå den av.
- 2 Fjern bakdekselet.

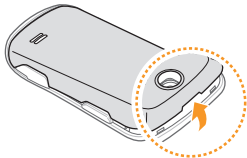


Vær forsiktig så du ikke skader neglene når du fjerner bakdekselet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

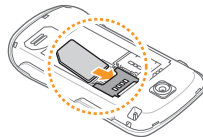


- Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.
- Hvis du ikke setter inn et SIM- eller USIM-kort, kan du bare bruke tjenester som ikke er avhengig av mobilnett og enkelte menyer.

4 Sett på batteriet.

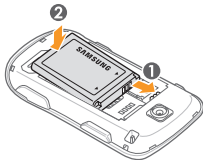

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

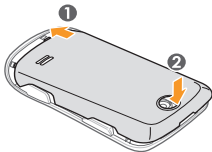

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.


Du kan lade telefonen med den medfølgende reiseadapteren eller ved å koble telefonen til en PC med en PC-datakabel.



Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler.


Uautoriserte ladere og kabler kan forårsake at batterier eksploderer eller skade telefonen.



Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt og blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

› Lade med reiseadapteren

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
- 2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

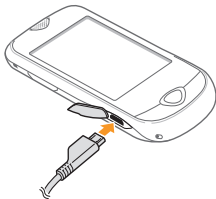

! Hvis reiseladeren kobles til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader på grunn av feilbruk dekkes ikke av garantien.

- 3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.




- Du kan bruke telefonen mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
 - Mens telefonen lader, kan den blir varm. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.
 - Hvis telefonen ikke fungerer ordentlig, må du ta med telefonen og laderen til et Samsung servicesenter.
- 4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra telefonen og så fra stikkontakten.



› Lade med PC-datakabel


Før du lader må du forsikre deg om at PC-en er slått på.

- 1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.
- 2 Koble en ende (mini-USB) av PC-datakabelen inn i flerfunksjonskontakten.

- 3 Koble den andre enden av PC-datakabelen inn i USB-porten på en PC.
-  Avhengig av hvilken type PC-datakabel du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.
- 4 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du PC-datakabelen fra telefonen og så fra PC-en.

Sette inn et minnekort (tilvalg)


Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med maksimumskapasitet på 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

-  Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan være noen merker som ikke er fullt kompatible med telefonen. Bruk av ukompatible minnekort kan skade telefonen eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Telefonen støtter bare FAT filstruktur for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, spør telefonen deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skrijving og sletting forkorter levetiden til minnekort.

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

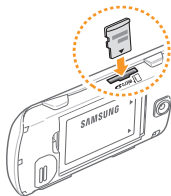

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

› Fjerne minnekortet

- 1 Kontroller at minnekortet ikke er i bruk.
- 2 Fjern bakdekselet.
- 3 Skyv det forsiktig til det løsner fra telefonen, og dra deretter minnekortet ut av minnekortsporet.

❗ Ikke ta ut et minnekort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller telefonen.

› Formatere minnekortet


Formatering av minnekortet på en PC kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med telefonen. Formater minnekortet bare på telefonen.

I menymodus velger du **Innstillinger** → **Minneinnstillinger** → **Minnekortdetaljer** → **Formater** → **Ja**.

❗ Før du formaterer minnekortet må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på telefonen. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste håndstroppen (tilvalg)

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom håndstroppsporet og fest det gjennom den lille tappen.

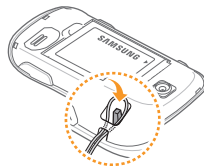

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

- 1 Trykk og hold på avslutt/av/på-tasten.
- 2 Angi PIN og velg **Bekreft** (om nødvendig).


Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 ovenfor.



- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, for eksempel fly og sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, slår du på offline-profil.
► s. 21



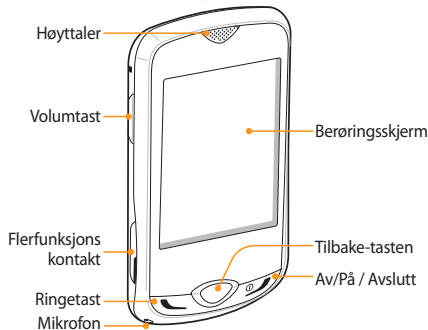


Gjøre deg kjent med telefonen


› Telefonens inndeling











› Taster












Tast	Funksjon
 Ringetast	Foreta eller besvarer samtale. I hvilemodus: henter de siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.
 Tilbake	I menymodus: går tilbake til forrige nivå, i hvilemodus: Gå tilbake til hovedmenyen uten å lukke en meny eller et program (trykk og hold).
 Avslutt/ Av/På	Slår telefonen på og av (trykk og hold); Avslutter en samtale; I menymodus, går tilbake til hovedmenyen eller hvilemodus.
 Volum	Justerer telefonens volum. I hvilemodus: trykk og hold nede volumtasten for å foreta en falsk samtale.
 Lås	Låser berøringsskjermen og tastene / låser opp berøringsskjermen og tastene (trykk og hold).









Tast	Funksjon
 Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet. I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

› Indikatorikoner

 Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nett tilkoblet
	EDGE-nett tilkoblet
	UMTS-nett tilkoblet
	Talesamtale pågår

Ikon	Definisjon
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Bruker nettleseren
	Koblet til en sikker webside
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Viderekobling aktivert
	Tilkoblet en datamaskin
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headsett tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	Alarm aktivert
	Minnekort satt inn

Ikon	Definisjon
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Normal profil aktivert
	Stille profil aktivert
	Batterinivå
	Gjeldende tid

Bruke berøringsskjermen

Telefonens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre funksjoner. Lær grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke bruk skarpe redskaper for å unngå å lage riper på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med vann. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på skjermen.



Fjern filmen som beskytter skjermen før du bruker telefonen, for å sikre optimal bruk av berøringsskjermen.

Kontroller berøringsskjermen med følgende handlinger:

- Trykke: Trykk en gang med fingeren for å velge eller starte en meny, et alternativ eller et program.
- Dobbeltrykke: Trykk to ganger raskt med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller nettsider.

- Dra: Trykk og hold fingeren på et objekt, og dra fingeren for å flytte objektet.
- Bla: Trykk og dra fingeren opp, ned, til venstre eller til høyre for å flytte objekter i lister.



Telefonen slår av berøringsskjermen hvis du ikke bruker telefonen i en angitt periode. Trykk en tast for å slå på skjermen.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet telefonbruk.

Trykk på låsetasten for å låse. Du låser opp ved å trykke på og holde inne låsetasten. Alternativt kan du trykke og holde låsetasten igjen og trykke og holde låsikonet.

Du kan også stille inn telefonen til å automatisk låse berøringsskjermen og tastene når du ikke bruker telefonen i en angitt periode. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Berøringspanel** → **På** under **Autolås**.

Åpne menyer

Åpne telefonmenyene,

- 1 I hvilemodus velger du **Meny** for å åpne menymodus.
- 2 Gå til venstre eller høyre til en hovedmenyskjerm.
- 3 Velg en meny eller et program.
- 4 Trykk Tilbake-tasten for å gå opp ett nivå. Trykk avslutt/på/av-tasten for å lukkemenyen eller programmet og gå tilbake til hvilemodus.

Organisere programmer i menymodus

Du kan omorganisere programmene i menymodus ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer dine preferanser og behov.

- 1 I hvilemodus velger du **Meny** for å åpne menymodus.
- 2 Velg **Endre** øverst i venstre hjørne av skjermen.

3 Dra programikonet til plasseringen du ønsker.
Du kan flytte et programikon til en annen hovedmenyskjerm.

4 Velg **Lagre** eller **Klart**



Velg **Nullstill** for å initialisere hovedmenyskjermene.

Starte og administrere programmer

› Starte flere programmer

Telefonen kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt.

For å starte flere programmer, trykk og hold tilbaketasten å velg et program for å starte.



Det kan påløpe ekstrakostnader for datatilkobling hvis Google Maps eller direktemeldinger kjører i bakgrunnen.

› Bruke oppgavebehandling


Du kan administrere flere programmer med oppgavebehandling.

I menymodus starter du oppgavebehandling ved å velge **Oppg. beh.** En liste over aktive programmer vises.



Du endrer visningsmodus ved å velge **Listevisning** eller **3D-visning**.

Kontroller aktive programmer på følgende måte:

- Du veksler mellom programmer ved å velge et program fra listen over aktive programmer.
- Du lukker et program ved å velge .
- Du lukker alle programmene ved å velge **Avslutt alle progr.**

Bruke widgets

Widgets er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på hvileskjermen.



- Noen av widgetene kobler til nettjenester. Hvis du bruker en nettbasert widget, kan det føre til ekstrakostnader.
- Hvilke widgeter som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Åpne widgetverktøylinjen

For å åpne widgetverktøylinjen og åpne widgets,


- 1 I hvilemodus velger du pilen nederst til venstre på skjermen for å åpne widgetverktøylinjen.
- 2 Bla opp eller ned på widgetverktøylinjen for å finne widgeten du vil bruke.
- 3 Dra widgeten til hvileskjermen eller velg widgeten for å aktivere den på hvileskjermen.
Du flytter widgeten tilbake til widgetverktøylinjen ved å dra den til posisjonen du ønsker på widgetverktøylinjen.





Du kan organisere hvert panel på hvileskjermen med favorittwidgetene. Bla til venstre eller høyre til et panel og plasser widgetene hvor som helst på skjermen.

› Vise eller endre widgets

Du kan se widgetnavn eller velge widgets du vil inkludere på widgetverktøylinjen.

- 1 Åpne widgetverktøylinjen og velg .
De merkede widgetene er tilgjengelige fra widgetverktøylinjen.
- 2 Velg widgetene du vil inkludere i widgetverktøylinjen.
- 3 Velg **Lagre**.

› Laste ned nye widgets

- 1 Åpne widgetverktøylinjen og velg .
- 2 Velg et alternativ for å søke etter widgets.
Du kan også skrive inn et stikkord i inntastingsfeltet og velge .

- 3 Bla gjennom widgetlisten og velg widgeten du vil laste ned. Når nedlastingen er fullført, blir widgeten automatisk lagt til widgetverktøylinjen.



Hvis widgetverktøylinjen er full, blir ikke nedlastede widgets automatisk lagt til i widgetverktøylinjen. Du må fjerne noen widgets fra verktøylinjen og legge til de nye widgetene manuelt.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

› Still inn aktuell tid og dato

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Tid og dato**.
- 2 Velg oppdateringsalternativet for tidssonen og en tidssone.
- 3 Still inn klokke- og datoformat, og angi aktuelt klokkeslett og dato.
- 4 Velg **Lagre**.

› Justere volumet på tastetonene

I hvilemodus trykker du volumtasten opp eller ned.

Justere vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen

Du kan justere intensiteten på vibrasjonstilbakemeldingen når du trykker på telefonskjermen.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Vibrasjonsfeedback**.
- 2 Dra glidebryteren for å justere vibrasjonsintensiteten på berøringsskjermen.
- 3 Velg **Lagre**.


› Bytte til stille profil

I hvilemodus velger du **Tastatur**, og trykker og holder deretter **#** for å slå på eller av lyden på telefonen.

› Konfigurere en lydprofil

Du kan endre telefonlydene ved å tilpasse den aktuelle lydprofilen eller bytte til en annen lydprofil. For å konfigurere en profil,

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.

2 Velg  ved siden av profilen du bruker.

3 Tilpass lydalternativer for innkommende samtaler, innkommende meldinger og andre telefonlyder.



Tilgjengelige lydalternativer kan variere avhengig av den valgte profilen.

4 Velg **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen.

› Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen

Du kan velge separate bakgrunnsbilder for hver panel på hvileskjermen.

1 I hvilemodus blar du til venstre eller høyre til et panel på hvileskjermen.

2 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Bakgrunnsbilde**.

3 Bla til venstre eller høyre til et bilde.

Du velger et bilde fra en bildemappe ved å velge **Bilder**.

4 Velg **Angi**.

› Justerer skjermens lysstyrke



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt telefonen bruker batteristrøm.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Skjerm og lys** → **Lysstyrke**.

2 Dra glidebryteren for å justere lysstyrkenivået.

3 Velg **Lagre**.

› Kalibrere berøringsskjermen

Du kan kalibrere skjermen slik at telefonen gjenkjenner inntastingen bedre.

1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Kalibrering**.

- 2 Trykk på målet på skjermen helt til kalibreringen er fullført.
- 3 Velg **Ja**.

› Låse opp berøringsskjermen med bevegelser

Med den smarte opplåsing, kan du låse opp berøringsskjermen ved å tegne en bestemt figur på den låste berøringsskjermen. For å angi en opplåsingsbevegelse,

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Smart opplåsing**.
- 2 Velg **På** under **Bevegelse opplåsing**.
- 3 Velg et opplåsingsalternativ
Du kan stille inn at telefonen kun skal låse opp, låse opp og ringe til et hurtigtastnummer eller låse opp og så starte et program.
Hvis du stiller inn at telefonen bare skal låse opp, kan du hoppe til trinn 5.
- 4 Velg et hurtigtastnummer å ringe til, eller velg et program som skal startes.
- 5 Velg en bevegelse (A til Z) for den smarte opplåsingsfunksjonen.


Hvis du vil velge et språk for bevegelsene, velger du **Bytt språk**.

- 6 Trykk på Tilbake-tasten. Hvis du stiller inn at telefonen bare skal låse opp, kan du hoppe til trinn 7.
- 7 Velg **Lagre**.

Du låser opp berøringsskjermen ved å trykke på en tast og tegne bevegelsen som tilsvarer opplåsingsfunksjonen du ønsker.

› Låse telefonen

Du kan låse telefonen ved å aktivere telefonpassordet.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
 - 2 Velg **På** under **Telefonlås**.
 - 3 Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og velg **Bekreft**.
 - 4 Tast inn det nye passordet igjen og velg **Bekreft**.
-  Første gang du åpner en meny som krever et passord, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

Når telefonlåsen er aktivert, må du taste inn passordet hver gang du slår på telefonen.



- Hvis du glemmer passordet, må du ta med telefonen til et Samsung servicesenter for å låse den opp.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse telefonen ved å aktivere PIN-koden som medfølger SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**.
- 2 Velg **På** under **PIN-lås**.
- 3 Tast inn PIN-koden for SIM- eller USIM-kortet og velg **Bekreft**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du taste inn PIN-koden hver gang du slår på telefonen.



- Hvis du taster inn feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må taste inn PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å taste feil PUK-kode, må du ta med kortet til mobiloperatøren for å låse det opp.

› Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg å finne og få tilbake telefonen.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
- 2 Tast inn passordet og velg **Bekreft**.
- 3 Velg **På** for å slå på tyverisporing.
- 4 Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.
- 5 Velg **Legg til mottaker**.
- 6 Oppgi et telefonnummer inkludert landskode (med +) og velg **Utført**.
- 7 Når du er ferdig med å konfigurere mottakerne, velger du **Lagre**.
- 8 Velg senderfeltet.
- 9 Tast inn avsenderens navn og velg **Utført**.
- 10 Velg **Lagre** → **Godta**.

Skrive tekst




Du kan skrive inn tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller med håndskrift på skjermen.

Bytte metode for inntasting av tekst

Når du trykker på tekstinntastingsfeltet, vises inntastingspanelet med det virtuelle tastaturet som standard.



Tilgjengelige tekstinntastningsmetoder kan variere avhengig av land og region.

- Hvis du vil endre tekstmodus, velger du  og velger en inntastingsmetode.
- Du bytter til ABC- eller T9-modus ved å velge **T9** på det virtuelle tastaturet. Når T9-modus er aktiv, slås prikken ved siden av T9-knappen på.
- Du bytter mellom små og store bokstaver eller til tall- eller symbolmodus ved å velge **Abc**.
- Du sletter det du har skrevet ved å velge .
- Du kan sette inn et mellomrom ved å velge .
- Hvis du vil endre inntastingsspråk, velger du språknappen i bunnen av skjermen.

Skrive inn tekst med inntastingsmetodene







1 Bytte metode for inntasting av tekst.

Skrivemetode	Funksjon
Tastatur	Velg tegn på tastaturet.
Skriver fullskj.	Skriv hvor som helst på skjermen.
Skriveboks 1/ Skriveboks 2	Skriv i inntastingsboksene. Du kan skrive inn tall og symboler i ?1 -boksen i Skriveboks 1-modus.

2 Endre modus for inntasting av tekst.



3 Velg passende virtuelle taster eller skriv på skjermen for å skrive inn tekst.

Når du skriver inn tekst med tastaturet, kan du bruke følgende modi:

Modus	Funksjon
ABC	Velg den aktuelle virtuelle tasten helt til tegnet du trenger, vises på skjermen.
T9	<p>1. Velg de aktuelle virtuelle tastene for å skrive et helt ord.</p> <p>2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes eller velger .</p> <p> Du kan legge til ordet i T9-ordboken ved å velge Legg til ord nederst i listen over alternative ord.</p>
Tall	<p>Velg en virtuell tast for å skrive inn et nummer.</p> <p> Du kan skrive inn tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC- eller T9-modus.</p>
Symbol	<p>1. Velg  eller  for å bla til symbolet du ønsker.</p> <p>2. Velg en virtuell tast for å skrive inn et symbol.</p>

Åpne hjelpefunksjonen

Lær hvordan du åpner nyttig informasjon om hovedfunksjonene på telefonen.

- 1 I hvilemodus åpner du widgetverktøylinjen og velger .
- 2 Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg et hjelpeemne for å lære om et program eller en funksjon.
- 4 Bla til høyre for å få mer informasjon.
Velg  hvis du vil gå til forrige nivå.


Kommunikasjon


Ringe

Lær å bruke ringefunksjoner, for eksempel å foreta og svare på samtaler med alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, eller tilpasse og bruke samtalerelaterte funksjoner.

Foreta og svare på en samtale

Ringe ut

- 1 Velg **Tastatur** og skriv inn et telefonnummer i hvilemodus.
- 2 Trykk på ringetasten for å slå nummeret. For videosamtaler velger du  → **Videoanrop**.

 I løpet av en samtale låser telefonen automatisk berøringsskjermen for å forhindre utilsiktet inntasting. Du låser opp ved å trykke på og holde inne låsetasten.

- 3 For å avslutte samtalen, trykker du avslutt/på/av-tasten.



- Bruk telefonboken til å lagre numre du ringer ofte.
► s. 44
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre du nylig har ringt, ved å trykke på ringetasten.

Besvare et anrop

- 1 Trykk ringetasten når noen ringer.



Når telefonen ringer, trykker du på volumtasten for å justere volumet, eller trykker på og holder inne volumtasten for å slå av ringelyden.

- 2 For å avslutte samtalen, trykker du avslutt/på/av-tasten.

Avvise en samtale

Trykk på avslutt/på/av-tasten når noen ringer. Anroperen får høre et opptattsignal.



Du kan angi en liste med numre for å avvise innkommende anrop automatisk. ► s. 28

Ringe et utenlandsnummer

- 1 I hvilemodus velger du **Tastatur** og trykk og holder inne **0** for å sette inn +-tegnet.
- 2 Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke ringetasten.

› Bruke alternativer under en talesamtale

Du kan bruke følgende alternativer mens en talesamtale pågår:

- Trykk volumtasten opp eller ned for å justere talevolumet.
- Du aktiverer funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høytt.** → **Ja**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Du parkerer en samtale ved å velge **Hold**. Du gjenopptar en parkert samtale ved å velge **Hent**.

- Du ringer en annen samtale ved å første parkere den første samtalen og deretter slå et nytt nummer.
- Du besvarer en annen samtale ved å trykke på ringetasten når du hører tonen for samtale venter. Den første samtalen blir automatisk parkert. Du må abonnere på tjenesten samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Du veksler mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.

› Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen.

- Hvis du har et ubesvart anrop, velger du anropet fra widgeten for hendelsesvarsel og velg **Anrop** for å slå nummeret.
- Hvis du har to ubesvarte anrop, velger du anropet fra widgeten for hendelsesvarsel og velger velg **Logger** → et tapt anrop.

› Bruke ekstrasfunksjoner

Du kan bruke forskjellige samtalerelaterte funksjoner, for eksempel automatisk avvisning, falske anrop eller FDN-modus (Tillatte numre).

Stille inn automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning. Slik aktiverer du automatisk avvisning og konfigurerer blokkeringslisten:

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Alle anrop** → **Avvis automatisk**.
- 2 Velg **På** under **Aktivering**.
- 3 Velg **Legg til nummer**.
- 4 Velg nummerfeltet, tast inn et nummer som skal avvises, og velg **Utført** → **Lagre**.
- 5 Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 3-4.
- 6 Merk av ved siden av numrene.
- 7 Velg **Lagre**.

Foreta et falskt anrop

Du kan simulere innkommende samtaler når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler.


Trykk og hold nede volumtasten i hvilemodus, for å foreta en falsk samtale. Et falsk anrop ringer etter en bestemt tidslengde.



Du kan endre forsinkelsestiden før falske anrop. I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falsk anropstimer**.

Du kan få de falske anropene til å virke mer realistisk ved å spille av en innspilt stemme. For å spille inn en stemme,

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **Anrop** → **Falskt anrop** → **Falskt anrop-tale**.
- 2 Velg **På** under **Falskt anrop-tale**.
- 3 Velg **Lydopptak**.
- 4 Start opptaket ved å velge ●.

- 5 Snakk inn i mikrofonen.
- 6 Velg  når du er ferdig.
Den innspilte stemmen spilles av.

Bruke FDN-modus (Tillatte numre)

I FDN-modus begrenser telefonen utgående anrop, unntatt numre som er lagret i FDN-listen. Du må først angi en FDN-liste i telefonboken for å bruke FDN-modus. ► s. 45

For å aktivere FDN-modus,

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet**
- 2 Velg **På** under **Modus for tillatte numre**.
- 3 Tast inn PINs-koden for SIM- eller USIM-kortet og velg **Bekreft**.

Logger

Lær å se og administrere samtalelister over utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler eller meldinger du har sendt.

› Se samtale- og meldingslogger

Du kan se logger for samtaler og meldinger filtrert etter type.

- 1 I menymodus velger du **Logger**.
- 2 Velg nedtrekksmenyen **Alle** og velg loggtype.
- 3 Velg en logg hvis du vil se detaljer.



Fra detaljvisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller listen for automatisk avvisning.

› Se loggbehandling

Fra loggbehandling, kan du kontrollere mengden data eller antall meldinger du har sendt eller mottatt og kostnaden for og varigheten på samtalene.

- 1 I menymodus velger du **Logger** → **Loggbehandl.**

2 Velg alternativet du ønsker.

Alternativ	Funksjon
Datateller	Se mengden data du har sendt eller mottatt.
Meldingsteller	Se antall meldinger du har sendt eller mottatt.
Samtalekostnad	Se kostnadsoversikt for samtalene, for eksempel pris på forrige samtale og totalkostnaden for alle samtaler. Du kan også stille inn valuta og pris per enhet, eller kostnadsgrense for å begrense samtaler i henhold til abonnement. Telleren for samtalekostnad kan være utilgjengelig avhengig av SIM- eller USIM-kortet.
Samtaletid	Se tidsdata for samtalene, for eksempel varighet på forrige samtale og total varighet for alle samtaler.



Du kan nullstille registrene i loggbehandling. Fra hver skjerm kan du velge nullstillingsknappen.

Meldinger

Lær å skrive og sende tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger, og se eller administrer meldinger du har sendt eller mottatt.



Det kan påløpe ekstrakostnader for å sende eller motta meldinger utenfor hjemmenettet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

› Sende en tekstmelding

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
- 2 Velg mottakerinntastingsfeltet og velg **Kontakter**.
Du kan skrive inn nummeret manuelt eller velge et annet alternativ.
- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Tilfø**.
- 4 Velg **Trykk for å legge til tekst**.
- 5 Tast inn meldingsteksten og velg **Utført**.
- 6 Velg **Send** for å sende meldingen.

➤ Konfigurere en MMS-profil

Hvis du skal sende eller motta multimediemeldinger, må du første aktivere en tilkoblingsprofil for tilkobling til MMS-serveren. I tillegg til profilene som er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **MMS-meldinger** → **Profiler**.
- 2 Velg **Oppr**.
- 3 Konfigurere innstillingene for tilkoblingsprofilen.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

➤ Sende en multimediemelding

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
- 2 Velg mottakerinntastingsfeltet og velg **Kontakter**.
Du kan taste inn et nummer eller en e-postadresse manuelt eller velge fra samtalelisten eller telefonboken ved å velge et annet alternativ.

- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Tilfø**.

Når du skriver inn en e-postadresse, spør telefonen om du vil sende en multimediemelding. Velg **OK** for å bekrefte.

- 4 Velg **Trykk for å legge til tekst**.
- 5 Tast inn meldingsteksten og velg **Utført**.
- 6 Velg **Legg til medier** og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.
- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.

➤ Konfigurere en e-postkonto og profil

I tillegg til e-postkontoen som er forhåndsdefinert av mobiloperatøren, kan du legge til personlige e-postkontoer. Du kan også legge til din egen tilkoblingsprofil for bruk av e-posttjenester.

Konfigurere en e-postkonto

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **E-post** → **E-postkontoer**.
Hvis du trenger hjelp med å konfigurere e-postkontoen, velger du **Installasjonsveiviser for e-post**.
- 2 Velg **Opprett**.
- 3 Tilpass innstillingene for kontoen.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

Konfigurere en e-postprofil

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Innstillinger** → **E-post** → **Profiler**.
- 2 Velg **Oppr**.
- 3 Konfigurere nettverksinnstillingene.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.

➤ Sende en e-postmelding

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
- 2 Velg mottakerinntastingsfeltet og velg **Kontakter**.
Du kan skrive inn en e-postadresse manuelt ved å velge et annet alternativ.
- 3 Merk av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene og velg **Tilfø**.
- 4 Velg **Trykk for å legge til e...**, skriv inn et emne, og velg **Utført**.
- 5 Velg **Trykk for å legge til tekst**, skriv inn e-postteksten, og velg **Utført**.
- 6 Velg **Legg til filer** og legg ved en fil.
Du kan velge en fil fra fillisten eller ta et bilde, video eller lydklipp.
- 7 Velg **Send** for å sende meldingen.

› Lese en melding

Meldinger du har mottatt, sendt eller lagret blir sortert automatisk i følgende meldingsmapper.

- **Innboks:** Mottatte tekst- eller multimediemeldinger
- **E-post innboks:** Mottatte e-postmeldinger
- **Utboks:** Meldinger som for tiden sender eller venter på å bli sendt
- **Sendte meldinger:** Sendte meldinger
- **Utkast:** Meldinger du har lagret for fremtidig bruk.

Lese en tekst- eller multimediemelding

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** og velger en meldingsmappe (innboks eller sendte meldinger).
- 2 Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne en e-postmelding

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **E-post innboks**.
- 2 Velg en e-postkonto.

3 Velg **Last ned**.

4 Velg en e-post eller topptekst.

5 Hvis du valgte en topptekst, velger du **Hent** for å lese e-postteksten.

› Høre på mobilsvarmeldinger

Hvis du har angitt at ubesvarte anrop skal viderekobles til mobilsvar, kan innringere legge igjen talemeldinger når du ikke svare på innkommende anrop. For å få tilgang til mobilsvar og lytte til mobilsvarmeldinger.

1 I hvilemodus velger du **Tastatur**, og trykker og holder deretter inne **1**.

2 Følg instruksjonene fra mobilsvarsserveren.



Du må lagre nummeret til mobilsvarsserveren før du får tilgang til serveren. Mobilsvarnummeret får du av mobiloperatøren din.

› Bruke meldingsmaler

Lær å opprette og bruke tekst- og multimediamaler for å raskt og enkelt skrive nye meldinger.

Lag en tekstmal

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
- 2 Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.
- 3 Velg inntastingsfeltet, skriv inn teksten og velg **Utført**
- 4 Velg **Lagre**.


Nå kan du sette inn en tekstmal i tekstfeltet mens du skriver en tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding ved å bruke innsettingsalternativet.

Lage en multimediemal

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediamaler**.
- 2 Velg **Oppr.** for å åpne et nytt malvindu.

- 3 Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ► s. 31

- 4 Velg **Lagre**.

Hvis du vil bruke en multimediemal for å skrive en ny multimediemelding velger du  ved siden av malen du vil bruke fra listen over maler. Malen åpnes som en ny multimediemelding.

› Opprette en mappe for å administrere meldinger

Lær å opprette mapper for å administrere meldinger i tråd med dine preferanser og behov.

- 1 I menymodus velger du **Meldinger** → **Mine mapper**.
- 2 Velg **Opprett mappe**.
- 3 Skriv inn et nytt mappenavn, og velg **Utført**.

Nå kan du flytte viktige meldinger fra innboksen eller sendte meldinger til en tilpasset mappe for enklere administrasjon eller forhindre dem fra utilsiktet sletting.

➤ Sende en SOS-melding

Hvis du havner i en nødssituasjon, kan du be om hjelp ved å sende en SOS-melding til bestemte mottakere.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I menymodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.

2 Velg **På** for å slå på SOS-meldingsfunksjonen.

3 Velg mottakerfeltet for å åpne mottakerlisten.

4 Velg **Legg til mottaker**, skriv inn et mottakernummer, og velg **Utført**. Gå til trinn 7.

Du velger et nummer som er lagret i kontaktlisten ved å velge  for å åpne kontaktlisten og deretter fortsette med neste trinn.

5 Velg kontakter og velg **Tilfø**.

6 Velg et telefonnummer (om nødvendig).

7 Når du er ferdig med å konfigurere mottakerne, velger du **Lagre**.

8 Velg rullegardinmenyen **Gjenta** og velg antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.

9 Velg **Lagre** → **Ja**.

Berøringsskjermen og tastene må være låst for at du skal kunne sende en SOS-melding. Trykk volumtasten fire ganger.



Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker på avslutt/på/av-tasten eller Låstasten.

IM



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Vil du endre språket for messenger, åpner du messenger og velger **Meny** → **Innstillinger** → **Sprak**.

1 I menymodus velger du **IM**.


2 Velg **OK** fra åpningsvinduet.



Første gang du bruker direktemeldingsprogrammet, blir du bedt om å bekrefte.

3 Angi bruker-ID og passord, og logg inn.

4 Chat med familie og venner direkte.

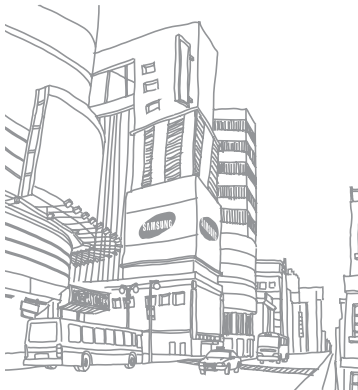




Underholdning

Kamera

Lær hvordan du tar og viser bilder og videoklipp. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 1280 x 960 piksler (1,3 megapiksler) og videoer med oppløsning på opptil 176 x 144 piksler.

› Ta et bilde




- 1 I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke [].
- 2 Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
 -  Trykk på skjermen for å skjule eller vise ikoner i søkeren.
 - Minnekapasiteten kan variere avhengig av fotograferingsscenen eller fotograferingsforholdene.
- 3 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.
- 4 Du kan zoome inn eller ut med volumtasten.

- 5 Ta et bilde ved å trykke [].
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du  for å se bildene.

› Ta et bilde i smilemodus

Kameraet kjenner igjen menneskeansikter og hjelper deg med å ta bilder der de smiler.

- 1 I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke [].
- 2 Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg  → **Smilebilde**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Trykk [].
- 6 Rett kameralinsen mot motivet.
Telefonen gjenkjenner personer på bildet og registrerer når de smiler. Når personene smiler, tar telefonen automatisk bilde.

› Ta en serie med bilder

Det er enkelt å ta en serie med bilder av motiver i bevegelse. Dette er nyttig når du fotograferer barn som leker eller ved sportsbegivenheter.

- 1 I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke [].
- 2 Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg [] → **Kontinuerlig**.
- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Trykk og hold []. Kameraet fortsetter å ta bilder til du slipper [].

› Ta et panoramabilde

Du kan ta brede panoramabilder med panoramamodus. Denne modus er praktisk for fotografering av landskap.

- 1 I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke [].
- 2 Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg [] → **Panorama**.

- 4 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Ta det første bildet ved å trykke [].
- 6 Beveg telefonen sakte i retningen du valgte og juster rammen med søkeren.
Når du har justert rammen og søkeren, tar kameraet automatisk det neste bildet.
- 7 Gjenta trinn 6 for å fullføre panoramabildet.

› Ta et mosaikkbilde

Du kan ta flere bilder og automatisk sette dem sammen til en mosaikk.

- 1 I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke [].
- 2 Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg [] → **Mosaikk**.
- 4 Velg en bildelayout, og trykk [].
- 5 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 6 Ta bilder for hvert segment ved å trykke [].

› Ta bilder med dekorative rammer

- 1 I hvilemodus: slå på kameraet ved å trykke [].
- 2 Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg [] → **Ramme**.
- 4 Velg en ramme, og trykk [].
- 5 Gjør eventuelle nødvendige justeringer.
- 6 Trykk på [] for å ta bildet og automatisk bruke en dekorativ ramme.

› Ta opp en video

- 1 I hvilemodus skruer du på kameraet ved å trykke [] på kameratasten.
- 2 Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
- 3 Velg [] for å bytte til videokamera.
- 4 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.
- 5 Du kan zoome inn eller ut med volumtasten.

6 Start opptaket med [].

7 Velg eller trykk [] for å avslutte opptaket.

Videoklippet lagres automatisk.

Etter at du har tatt opp video, velger du [] for å se på videoene.

Musikk

Lær å lytte til favorittmusikken mens du er på farten med musikkspilleren.

› Legge inn musikkfiler på telefonen





Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:


- Last ned via trådløst Internett. ► s. 49
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung Kies (tilbehør). ► s. 57
- Motta via Bluetooth. ► s. 56
- Kopiere til et minnekort. ► s. 58
- Synkronisering med Windows Media Player 11. ► s. 58

▶ Spille musikk

Gjør følgende etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

- 1 I menymodus velger du **Musikk**.
- 2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
- 3 Styr avspillingen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Setter avspillingen på pause. Velg ► for å fortsette avspillingen.
	Går tilbake til tidligere fil eller søke i valgte fil (trykk og hold).
	Går frem til neste fil eller søker i valgte fil (trykk og hold).
	Aktiverer tilfeldig avspilling.
NORM ¹	Bytter equalisertype.

Ikon	Funksjon
	Bytter repetisjonsmodus (av, gjenta en fil eller gjentar alle filer).

1. Disse ikonene vises når du trykker på spillerskjermen.

▶ Opprett en spilleliste

- 1 I menymodus velger du **Musikk**.
- 2 Velg **Spillelister** → **Oppr.**
- 3 Skriv inn en tittel på spillelisten, og velg **Utført**.
Hvis du vil legge til et bilde til spillelisten, velger du spillelistebildet og velger et bilde eller tar et nytt bilde.
- 4 Velg **Lagre**.
- 5 Velg den nye spillelisten.
- 6 Velg **Tilfø** → **Spor**.
Du kan legge til alle musikkfiler fra en annen spilleliste ved å velge **Spillelister** og deretter en spilleliste.
- 7 Velg filene du vil inkludere og velg **Tilfø**.

Finn musikk

Lær hvordan du får tilgang til en musikkjeneste på Internett for å få informasjon om en sang.




- Denne tjenesten er ikke tilgjengelig fra noen mobiloperatører.
- Det er ikke sikkeret at databasen inkluderer informasjon om alle sanger.

- 1 I menymodus velger du **Finn musikk**.
- 2 Velg **Finn musikk** for å koble til serveren.
- 3 Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes.
- 4 Når telefonen er registrert, velger du ● for å registrere en del av musikken.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å sende registreringen til musikkinformasjonsserveren.

FM-radio




Lær å lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. For å kunne høre på FM-radioen, må du koble til det medfølgende headsettet, som fungerer som radioantenne.

› Høre på radio

- 1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
 - 2 I menymodus velger du **FM-radio**.
 - 3 Velg ► for å slå på FM-radio.
 - 4 Velg **Ja** for å søke automatisk.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.
-  Første gang du slår på FM-radioen, får du spørsmål om du vil søke automatisk.

- 5 Du bruker FM-radioen med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Åpner favorittlisten.

Ikon	Funksjon
	Slå av FM-radioen. Velg ► for å slå på FM-radioen.
	Endrer frekvensen med 0,1 MHz; Søker etter en tilgjengelig radiokanal (trykk og hold).
	Endrer lydmodus (headset eller telefonhøytaler).

Hvis du vil få informasjon om sangen du hører på FM-radioen, velger du **Mer** → **Finn musikk**. ► s. 41

Du legger til den gjeldende radiokanalen i favorittlisten ved å velge **Legg til i Favoritter**.

➤ Lagre radiostasjoner automatisk

- 1 Koble den medfølgende hodetelefonen til telefonen.
- 2 I menymodus velger du **FM-radio**.
- 3 Velg **Mer** → **Automatisk søk**.
- 4 Velg **Ja** for å bekrefte (om nødvendig).
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Spill

Lær hvordan du bruker spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.



Avhengig av programvaren på telefonen er det ikke sikkert nedlasting av Java-spill eller -programmer støttes.

➤ Last ned spill og programmer

- 1 I menymodus velger du **Spill** → **Flere spill**.
Telefonen kobles til nettstedet mobiloperatøren har forhåndsinnstilt.
- 2 Søk etter et spill eller program, og last det ned til telefonen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.


➤ Spille spill eller starte programmer

- 1 I menymodus velger du **Spill**.
- 2 Velg et spill eller program fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.

Velg **Mer** slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for spillet eller programmet.



- Hvilke spill eller applikasjoner som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør.
- Kontroller og alternativer for spillene eller programmene kan variere.

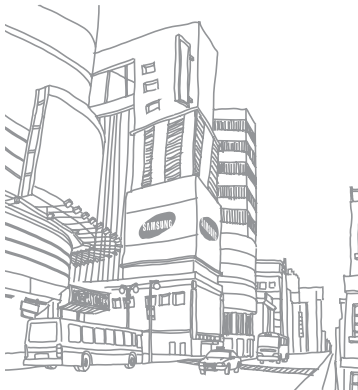

Personlig informasjon

Telefonbok


Lær å opprette og administrere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter lagret i telefonminnet eller et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre navn, mobilnumre, privatnumre, e-postadresser, fødselsdager og mer for kontaktene.

› Opprette en kontakt

1 I hvilemodus velger du **Telefonbok** → **Opprett kontakt**.

2 Velg **Telefon** eller **SIM**.

3 Skriv inn kontaktinformasjonen.

 Hvis du lagrer kontakten på et SIM- eller USIM-kort, kan du bare lagre kontaktens navn og telefonnummer.

4 Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Du kan også opprette en kontakt fra ringeskjermen.

1 I hvilemodus velger du **Tastatur** og taster inn et telefonnummer.

2 Velg  → **Legg til i Telefonbok** → **Ny**.

3 Velg **Telefon** eller **SIM**.

4 Skriv inn kontaktinformasjonen.

5 Velg **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

› Finne en kontakt



1 I hvilemodus velger du **Telefonbok**.

2 Velg søkefeltet, skriv inn de første bokstavene i navnet du vil finne, og velg **Utført**.

Du kan også dra  for å velge den første bokstaven i navnet.

3 Velg kontaktens navn fra kontaktlisten.

 Når du har funnet kontakten, kan du gjøre følgende:

- ringe kontakten ved å velge  → .
- redigere kontaktinformasjonen ved å velge **Endre**.

› Angi et favorittnummer

- 1 I hvilemodus velger du **Telefonbok**.
- 2 Velg rullegardinmenyen **Konta...** og velg **Favoritter**.
- 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
Kontakten lagres i favorittlisten.



- Når du har angitt et favorittnummer, kan du slå nummeret ved å trykke på og holde tilsvarende plasseringsnummer på ringeskjermen.
- De første fem favorittnumrene blir tildelt favorittkontaktene på widget-verktøylinjen.

› Lage en gruppe med kontakter

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe.

- 1 I hvilemodus velger du **Telefonbok**.
- 2 Velg rullegardinmenyen **Konta...** og velg **Grupper**.
- 3 Velg **Opprett gruppe**.

- 4 Velg et navn, ID-bilde, ringetone og vibrasjonstype for gruppen.
- 5 Velg **Lagre**.

› Opprette en FDN-liste

Du kan lage en liste over kontakter som skal brukes i FDN-modus som begrenser utgående anrop hvis funksjonen støttes av SIM- eller USIM-kortet. FDN-listen blir lagret på SIM- eller USIM-kortet.

- 1 I hvilemodus velger du **Telefonbok** → **Mer** → **Kontakter i tillatte numre**.
- 2 Velg **Opprett FDN**.
- 3 Tast inn PINs-koden for SIM- eller USIM-kortet og velg **Bekreft**.
- 4 Skriv inn kontaktinformasjonen.
- 5 Velg **Lagre**.

Du begrenser utgående anrop til numrene som er lagret i FDN-listen ved å aktivere FDN-modus. ► s. 29

Kalenderen

Lær å opprette og administrer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser.

› Opprette en hendelse

- 1 I menymodus velger du **Kalender**.
- 2 Velg **Opprett** → en hendelsestype.
- 3 Skriv inn nødvendig informasjon om hendelsen.
- 4 Velg **Lagre**.

› Vise hendelser

For å bytte kalendervisning,

- 1 I menymodus velger du **Kalender**.
- 2 Velg **Mer** → **Vis etter dag**, **Vis etter uke** eller **Vis etter måned**.

Slik viser du hendelser for en spesifikk dato:

- 1 I menymodus velger du **Kalender**.
- 2 Velg en dato i kalenderen. På kalenderen blir datoer med planlagte hendelser vist med en triangel.
- 3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Slik viser du hendelser etter hendelsestype:

- 1 I menymodus velger du **Kalender**.
- 2 Velg **Hendelsesliste** → en hendelsestype.
- 3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Oppgave

Lær å opprette en virtuelle oppgaveliste og stille inn alarmer for å minne deg selv på viktige oppgaver eller angi prioritet.

› Opprette en oppgave

- 1 I menymodus velger du **Oppgave**.
- 2 Velg **Opprett oppgave**.

- 3 Skriv inn detaljene om oppgaven.
Du legger til detaljerte innstillinger ved å velge **Angi detaljer**.
- 4 Velg **Lagre**.

› Vise oppgaver

- 1 I menymodus velger du **Oppgave**.
- 2 Velg rullegardinmenyen **Prioritet** og velg en kategori (prioritet, status eller frist) for å sortere oppgavene.
- 3 Velg en oppgave hvis du vil se informasjon om den.



For fullførte oppgaver med utløpt frist, kan du angi status som fullført. Du blir ikke minnet på disse oppgavene lenger.

Memo

Lær å spille inn viktig informasjon for å lagre og vise dem på et senere tidspunkt.

› Lage et notat

- 1 I menymodus velger du **Notat**.
- 2 Velg **Opprett notat**.
- 3 Tast inn notatteksten og velg **Utført**.

› Vise notater


- 1 I menymodus velger du **Notat**.
- 2 Velg et memo hvis du vil se detaljer for memoet.

Lydopptager

Lær hvordan du bruker telefonens lydopptaker. Du kan også bruke talenotater som ringetoner eller alarmringetoner.


› Spille inn et talememo

- 1 I menymodus velger du **Lydopptag**.
- 2 Start opptaket ved å velge ●.
- 3 Snakk inn i mikrofonen.

- 4 Velg  når du er ferdig.
Memoet blir lagret automatisk.
- 5 Hvis du vil spille inn flere talenotater, velger du **Spill inn** og gjentar trinn 2-4.

▶ Spille av et talememo

- 1 I menymodus velger du **Lydopptak**.
- 2 Velg **Mine lydopptak** for å få tilgang til listen over talenotater.
- 3 Velg et talememo.
- 4 Kontrollere avspilling med tastene på skjermen.

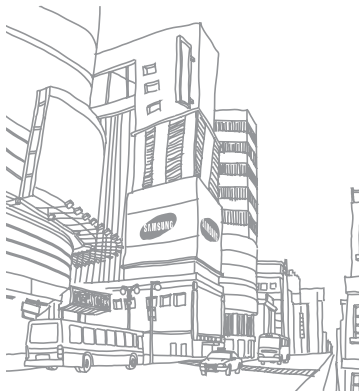

Internett

Internett

Lær hvordan du får tilgang til og bokmerker favorittnettsidene dine.



- Du kan bli belastet med ekstra kostnader for bruk av Internett og nedlasting av media. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.
- Nettlesermenyen kan være tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Konfigurere en Internett-profil

For å få tilgang til nettverket og koble til Internett, må du aktivere en tilkoblingsprofil. I tillegg til profilene som er forhåndsinnstilt av mobiloperatøren, kan du legge til din egen tilkoblingsprofil.

- 1 I menymodus velger du **Internett** → **Innstillinger** → **Internett-profiler**.

- 2 Velg **Oppr.**
- 3 Konfigurere nettverksinnstillingene.


› Surfe nettsider

- 1 I menymodus velger du **Internett** → **Startside** for å vise en bestemt hjemmeside.

Du får tilgang til en bestemt nettside ved å velge **Angi URL**, skrive inn adressen til webområdet (URL) og velge **Gå**.

- 2 Bla gjennom nettsider med følgende ikoner:

Ikon	Funksjon
	Gå bakover og forover gjennom nettsidene i loggen.
	Oppdaterer gjeldende nettside.
	Endrer visningsmodus.
	Åpner en liste over lagrede bokmerker.
	Endre retningen på skjermen.

Ikon	Funksjon
	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren.

› Bokmerke favorittnettstedene dine

Du kan bokmerke nettsider du ofte besøker for raskere tilgang. Mens du surfer på nettet, velger du  → **Legg til Bokmerker** for å bokmerke den gjeldende nettsiden.

Hvis du vet adressen til nettsiden, kan du legge til et bokmerke manuelt frakoblet. For å legge til et bokmerke,

- 1 I menymodus velger du **Internett** → **Bokmerker**.
- 2 Trykk **Tilfø**.
- 3 Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
- 4 Velg **Lagre**.

RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittwebområdene dine.

› Legge til en adresse for RSS-feed

- 1 I menymodus velger du **Internett** → **RSS-feed**.
- 2 Trykk **Legg til**.
- 3 Skriv inn adressen til en RSS-kanal og velg **Utført**.

› Oppdatere og lese RSS-feeder

- 1 I menymodus velger du **Internett** → **RSS-feed**.
- 2 Velg **Opdt** → en feed → **Oppdater** → **Ja**.
- 3 Velg en kanalkategori → en oppdatert kanal.



Funksjonen for automatisk oppdatering angir at telefonen automatisk oppdaterer RSS-kanaler til angitte intervaller. Du kan aktivere funksjonen for automatisk oppdatering ved å velge **Internett** → **Innstillinger** → **RSS-oppdatering**. Hvis du aktiverer funksjonen for automatisk oppdatering, kan dette øke mengden data som blir lastet ned og det kan påløpe ekstrakostnader.

Samsung Apps

Lær hvordan du laster ned forskjellige mediefiler, for eksempel bakgrunnsbilder, ringetoner, spill, musikk og videoklipp fra Samsung Apps WAP.

1 I menymodus velger du **Samsung Apps**.

2 Søk etter og last ned mediefiler til telefonen etter ønske.



På grunn av DRM-systemet (Digital Rights Management), kan enkelte av mediefilene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS kreve en lisensnøkkel for å kunne åpnes. Du kan skaffe nøkkelen fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet.

Google

Lær å bruke forskjellige Google-tjenester, for eksempel søk, e-post og kart.



- Noen tjenester kan være utilgjengelig, avhengig av region eller mobiloperatør.
- Trinnene du må følge for å bruke denne funksjonen, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Bruke Google-tjenesten

1 I menymodus velger du **Google** → **Søk**.

2 Velg søkefeltet.

3 Skriv et nøkkelord og velg **Søk**.

› Bruke Google Mail-tjenesten

Du får tilgang til Google Mail-kontoen og kan sende eller lese e-postmeldinger på telefonen.

1 I menymodus velger du **Google** → **Mail**.

2 Angi bruker-ID og passord, og logg inn.

3 Send eller motta e-post.

› Bruke Google-karttjenesten

1 I menymodus velger du **Google** → **Maps**.

2 Bla gjennom kartet.

3 Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.

Synkroniser

Lær å synkronisere kontakter, kalenderhendelser, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.

› Konfigurere en synkroniseringsprofil

- 1 I menymodus velger du **Synkroniser**.
- 2 Velg **Legg til** og angi profilalternativene:
- 3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Begynne synkroniseringen

- 1 I menymodus velger du **Synkroniser**.
- 2 Velg en synkroniseringsprofil.
- 3 Velg **Fortsett** for å begynne synkronisering med webserveren du har valgt.

ActiveSync

Lær å synkronisere personlige data, for eksempel e-post, kontakter, kalenderhendelser og oppgaver mellom telefonen og Microsoft Exchange-serveren eller Google-kontoen.



- Google Sync støtter ikke synkronisering av oppgaver.
- Du kan kun bruke funksjonen Microsoft Exchange ActiveSync® med tjenester som er lisensiert av Microsoft Corporation.
- Du kan bli belastet med ekstra kostnader for bruk av serveren.

› Konfigurere en Microsoft Exchange-server og profil

- 1 I menymodus velger du **ActiveSync**.
- 2 Angi innstillinger for Microsoft Exchange-serveren.
- 3 Velg **Lagre**.
- 4 Angi en profil for e-posttilkobling.

- 5 Velg **Lagre** når du er ferdig.
- 6 Velg en synkroniseringsprofil.
Synkronisering med Microsoft Exchange-serveren du har spesifisert, starter.

› Begynne synkroniseringen

Etter at du har konfigurert synkroniseringsinnstillinger for hver datatype, kan du synkronisere dataene med Exchange server (enten alle data samtidig eller kun e-post).

Synkronisere alle poster:

- 1 I menymodus velger du **ActiveSync**.
- 2 Velg **Synk**.



Hvis du synkroniserer alle poster, kan du bli belastet for oppdatering av unødvendige poster.

Synkronisere bare e-postmeldinger:

- 1 I menymodus velger du **ActiveSync**.
- 2 Velg **E-post** → **Innboks** → **Synk**. → **E-post** → **Velg**, eller velg **Utboks** → **Synk**.

Communities

Lær å dele bilder og videoer med andre personer på webområder og blogger, for eksempel MySpace eller Facebook.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du kan laste opp filer i jpg- og mp4-format til nettet.

› Angi liste over favorittnettsider eller blogger

- 1 I menymodus velger du **Commun**.
- 2 Velg **Ja** for å angi en liste over favorittnettsider eller blogger (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du samtykker i den generelle ansvarsfraskrivelsen.



Første gang du bruker menyen, blir du bedt om å bekrefte.

- 4 Velg nettsiden eller bloggen du vil legge til og velg **Lagre**.
Hvis du valgte **Oppdater lister**, blir nye nettsider eller blogger lagt til automatisk.



› Dele en fil

Vil du laste opp eller vise bilder og videoklipp, må du ha kontoer på bildedelingssider og blogger.

- 1 I menymodus velger du **Commun**.
- 2 Velg **Last opp til Internett**.
- 3 Velg et webområde eller en blogg du ønsker å åpne.
- 4 Angi bruker-ID og passord, og logg inn.
- 5 Du laster opp filer ved å velge **Trykk for å legge til** og velger en mediefil.
- 6 Skriv inn innleggsdetaljene, og velg **Last opp**.

Last.fm

Lær å bruke de nettbaserte musikkjenestene fra Last.fm. Med denne tjenesten får du tilgang til et utvalg av informasjon om artister og begivenheter. Tjenesten søker også gjennom musikkdatabasen og foreslår nye sanger basert på sangene du har lyttet til nylig.

- 1 I menymodus velger du **Last.fm**.
 - 2 Velg **OK** for å bekrefte at du har lest de juridiske informasjonen (om nødvendig).
 - 3 Skriv inn bruker-ID og passord for å logge deg på Last.fm-tjenesten.
-  Hvis du ikke har en Last.fm-konto, må du registrere deg.
- 4 Søk etter nye sanger eller find konserter eller vurdering av favorittartistene dine.
 - 5 Velg **Last.fm Pick** fra musikkspilleren for å få musikk anbefalinger som minner om musikken du hører på.
-  Det kan påløpe ekstrakostnader for å spille av musikk hvis skrobblingsfunksjonen er aktivert.

Tilkobling

Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for korte avstander som kan sende informasjon over en avstand på ca.10 meter uten at det er behov for en fysisk tilkobling.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via den trådløse Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med telefonen din, særlig enheter som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

› Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1 I menymodus velger du **Bluetooth**.

2 Velg **På** for å slå på bluetooth.



For å tillate at andre enheter finner telefonen, velger du **Mer** → **Innstillinger** → **På** under **Min telefons synlighet** → et synlighetsalternativ → **Lagre**. Hvis du valgte **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig.

› Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1 I menymodus velger du **Bluetooth** → **Søk**.

2 Velg en enhet.

- 3 Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og velg **Utført**. Alternativt velger du **Ja** for å samkjøre PIN-koden mellom telefonen og enheten.

Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen var vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Når telefonen er sammenkoblet med en annen Bluetooth-enhet, blir enhetsikonet blått. Velg en sammenkoblet enhet og bruk følgende enheter:

- Du søker gjennom filkatalogen på enheten og overfører filer ved å velge **Bla gjennom filer**.
- Du endrer enhetsnavnet ved å velge **Endre navn**.
- Hvis du vil at enheten skal få tilgang til telefonen uten din bekreftelse, velger du **Godkjenn enhet**.



Du kan kontrollere hvilke Bluetooth-tjenester som er tilgjengelige på telefonen og informasjon om tjenestene ved å velge **Mer** → **Bluetooth-tjenester**.

› Send data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse, memo, oppgave eller mediefil fra et passende program eller **Mine filer**.
- 2 Velg **Send via** → **Bluetooth**, eller velg **Mer** → **Send visittkort via** → **Bluetooth**.

› Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Skriv inn PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og velg **OK** (om nødvendig).
- 2 Velg **Ja** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Mottatte data blir lagret som et passende program eller mappe i henhold til type. For eksempel blir musikk og lydklipp lagret i lysmappen og en kontakt i telefonboken.

› Skrive ut data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

- 1 Velg en fil eller et objekt, for eksempel en melding, kontakt, kalenderhendelse eller bilde fra et passende program.
- 2 Velg **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**, eller velg **Mer** → **Skriv ut via Bluetooth**.
- 3 Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-skriver.
- 4 Når du er koblet til skriveren, kan du tilpasse utskriftsalternativer og skrive ut dataene.

› Bruke ekstern SIM-modus

I ekstern SIM-modus kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

Slik aktiverer du ekstern SIM-modus:

- 1 I menymodus velger du **Bluetooth** → **Mer** → **Innstillinger**.
- 2 Velg **På** under **Ekstern SIM-modus** → **Lagre**.

Vil du bruke ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil.

PC-forbindelser

Lær å koble telefonen til en PC med den valgfrie PC-datakabelen i forskjellige USB-tilkoblingsmodus.

› Koble til Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på PC-en. Du kan laste ned programmet fra Samsungs nettsted (www.samsungmobile.com).

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Samsung Kies** → **Lagre**.
- 2 Trykk avslutt/på/av-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
- 3 Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
- 4 Kjør Samsung Kies og kopier data og filer.

➤ Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble til telefonen til en PC som en flyttbar disk og få tilgang til filkatalogen. Hvis du setter inn et minnekort i telefonen, får du også tilgang til filkatalogen på minnekortet ved å bruke telefonen som en kortleser.

- 1 Hvis du vil overføre filer fra eller til et minnekort, setter du inn minnekortet i telefonen.
- 2 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselagring** → **Lagre**.
- 3 Trykk avslutt/på/av-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
- 4 Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
- 5 Åpne mappen for å se filene.
- 6 Kopier filer fra PC-en til minnekortet.

➤ Synkronisering med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller** → **Lagre**.
- 2 Trykk avslutt/på/av-tasten for å gå tilbake til hvilemodus.
- 3 Med en PC-kabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC der Windows Media Player er installert.
Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PC-en.
- 4 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
- 5 Rediger eller skriv inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
- 6 Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
- 7 Start synkroniseringen.

Verktøy

Alarmer

Lær hvordan du stiller inn og styrer alarmer for viktige hendelser.

› Aktivere en ny alarm

- 1 I menymodus velger du **Alarm**.
- 2 Velg **Opprett alarm**.
- 3 Konfigurer alarmen.
- 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.



Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg **Stopp** for å stoppe alarmen.
- Velg **Utsett** hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

› Deaktivere en alarm

- 1 I menymodus velger du **Alarm**.
- 2 Velg **Av** ved siden av alarmen du vil deaktivere.

Kalkulator

- 1 I menymodus velger du **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske beregninger.

Omregning

- 1 I menymodus velger du **Omregning** → en konverteringstype.
- 2 Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de aktuelle feltene.

Bilderedigering

Du kan redigere bilder og legge på morsomme effekter.

› Legge på effekter på bilder

- 1 I menymodus velger du **Bilderedigering**.
- 2 Velg **Trykk her for å åpne** → et bilde.
- 3 Velg **Effekter** → et effektalternativ (filter, stil, warp eller delvis sløret).
- 4 Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke, og velg **OK**.
For å bruke en uskarp effekt på et bestemt område av bildet, tegner du rektangelet og velger **OK**.



- 5 Når du er ferdig, velger du **Fil** → **Lagre som**.
- 6 Velg en minneplassering (om nødvendig).
- 7 Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og velg **Utført**.

› Justere et bilde


- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
Velg **Automatisk nivå** hvis du vil justere bildet automatisk.
- 3 Juster bildet som du ønsker og velg **OK**.
- 4 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

› Endre et bilde




- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg pilen nederst til høyre på skjermen.

- 3 Velg  (for å rotere) eller  (for å endre størrelsen).
- 4 Roter eller endre størrelsen på bildet som du ønsker og velg **OK**.
- 5 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

› Beskjære et bilde

- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg pilen nederst til høyre på skjermen.
- 3 Velg .
- 4 Flytt eller endre størrelsen på rektangelet over området du vil beskjære, og velg **OK** to ganger.
- 5 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

› Sette inn en visuell detalj

- 1 Åpne et bilde som skal redigeres.
- 2 Velg pilen nederst til høyre på skjermen.
- 3 Velg , ,  eller .

- 4 Velg en visuell detalj (bilde, humørikon eller clipart), eller skriv inn teksten, og velg **Utført**.
- 5 Flytt eller endre størrelsen på den visuelle detaljen, og velg **OK**.
- 6 Lagre det redigerte bildet med et nytt filnavn.

Mine filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på telefonen eller et minnekort.

› Vise en fil

- 1 I menymodus velger du **Mine filer** → en filtype.
Mappene eller filene på minnekortet blir angitt av et minnekortikon.
- 2 Velg en mappe → en fil.

Du har tilgang til følgende alternativer mens en fil vises:

- Du skriver ut et bilde med en USB-modus ved å velge **Mer** → **Utskrift via** → **USB**.
- Du skriver ut et bilde med den trådløse Bluetooth-funksjonen ved å velge **Mer** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
- Hvis du vil angi et bilde som bakgrunnsbilde for hvileskjermen, velg **Mer** → **Bruk som** → **Bakgrunnsbilde**.
- Hvis du vil angi et lydklipp som ringetone for innkommende samtaler, under avspilling, velg **Bruk som** → **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone videosamtale**.

Stoppeklokke

- 1 I menymodus velger du **Stoppeklokke**.
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte rundetider ved å velge **Nullstill**.


Timer

- 1 I menymodus velger du **Timer**.
- 2 Angi tidsperioden du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtellingen.
Nå kan du bruke andre funksjoner mens timeren teller ned i bakgrunnen. Trykk på tilbaketasten eller avslutt/på/av-tasten og åpne et annet program.
- 4 Når timeren utløper, velger du **Stopp** for å stoppe varselet.

Verdensklokke

Lær hvordan du kan se klokkeslettet i et annet område og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

› Opprette et verdensur

- 1 I menymodus velger du **Verdensklokke**.
- 2 Velg  → **Legg til**.


- 3 Velg en tidssone.
Du aktiverer sommertid på klokken ved å velge ☀.
- 4 Velg **OK** for å opprette verdensklokken.
Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
- 5 Du legger til flere verdensklokker ved å velge **Legg til** og gjenta trinn 3-4.

➤ Legge inn en verdensklokke på skjermen

Med dobbeltklokkewidgeten kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende når du har opprettet verdensklokker:

- 1 I menymodus velger du **Verdensklokke**.
- 2 Velg **Angi som klokke nummer to**.
- 3 Velg verdensklokken for å legge til dobbeltklokkewidgeten.
- 4 Velg **Angi**.

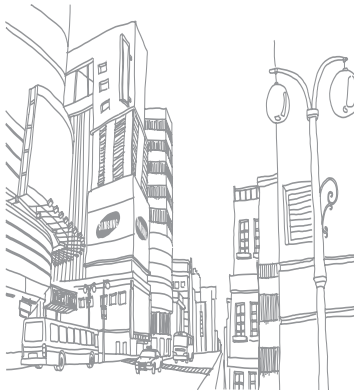

Innstillinger

Åpne innstillingsmenyen

- 1 I menymodus velger du **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og velg et alternativ.
- 3 Tilpass innstillingen og velg **Lagre** eller **Angi**.

Telefonprofiler

Velg en lydprofil du vil bruke eller tilpass lydalternativene i profilene etter ønske.

Skjerm og lys

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere skjermen og bruk av lys på telefonen.

- **Bakgrunnsbilde:** Velge et bakgrunnsbilde til hvileskjermen.
- **Mitt tema:** Velg et fargetema for menyskjermen.

- **Widget:** Velge widgeter som skal være tilgjengelige på verktøylinjen.
- **Skrifttype:** Velge hvilken skrifttype menyteksten skal være på.
- **Velkomstmelding:** Rediger meldingen du ser når du slår på telefonen.
- **Lysstyrke:** Justerer lysstyrken til displayet.
- **Tid for bakgrunnslys:** Still inn hvor lenge telefonen venter før den slår av bakgrunnslyset.

Tid og dato

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på telefonen.

Telefoninnstillinger

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere generelle innstillinger for telefonen:

- **Språk:** Velg et språk som skal brukes på skjermen og ved tastinntasting.

- **Vibrasjonsfeedback:** Juster intensiteten på vibrasjonen som oppstår når du trykker på skjermen.
- **Kalibrering:** Juster skjermens sensorer på nytt med dine inntastinger.
- **Informasjon om tapt anrop:** Still inn om du vil se informasjon om innringer for innkommende anrop og meldinger.
- **PC-forbindelser:** Still inn USB-modus som aktiveres når du kobler telefonen til en PC. ► s. 57
- **Lisensinnstillinger:** Tilpass innstillingene relatert til lisensnøkler, for eksempel sporing, varsel om utløp eller nedlasting i ukjente nettverk.

Smart opplåsing

Aktiver bevegelsesopplåsingsfunksjonen som lar deg låse opp berøringsskjermen og tastene ved å tegne et bestemt tegn.

► s. 22

Berøringspanel

Still inn telefonen til å automatisk låse berøringsskjermen og tastene når du ikke bruker telefonen i en angitt periode.

Programinnstillinger

Åpner og endre følgende innstillinger for å kontrollere telefonens programmer:

- **Anrop:** Tilpasse innstillingene for samtalefunksjoner.
- **Meldinger:** Tilpasse innstillingene for meldingsfunksjoner.
- **Telefonbok:** Tilpass innstillingene for telefonboken.
- **Kalender:** Tilpass innstillingene for kalenderen.
- **Internett:** Velg en tilkoblingsprofil for bruk med Internett.
► s. 49
- **Mediespiller:** Tilpass innstillingene for musikkspilleren og videospilleren.

Sikkerhet

Åpner og endre følgende innstillinger for å sikre telefonen og data:

- **Telefonlås:** Aktiver eller deaktiver telefonlåsfunksjonen slik at den krever telefonpassord før du bruker telefonen.
- **SIM-lås:** Aktiver eller deaktiver SIM-låsfunksjonen slik at den krever SIM-passord når du skifter SIM- eller USIM-kort.
- **PIN-lås:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen slik at den krever PIN-kode før du bruker telefonen.
- **Privat lås:** Gjør forskjellige typer data privat. For å få tilgang til private data, må du taste inn telefonpassordet.
- **Modus for tillatte numre:** Aktiver eller deaktiver FDN-modus for å begrense anrop til numre på FDN-listen.
- **Endre passord:** Endre telefonpassordet.
- **Endre PIN-kode:** Endre PIN-koden som blir brukt for å få tilgang til SIM- eller USIM-data

- **Endre PIN2-kode:** Endre PIN2-koden, som brukes for å beskytte den primære PIN-koden.
- **Tyverisporing:** Aktiver eller deaktiver tyverisporingsfunksjonen som hjelper deg med å finne telefonen hvis du mister den eller den blir stjålet. ► s. 23

Nettverksinnstillinger

Åpne eller endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan telefonen velger og kobler til nettverk:

- **Velg nettverk:** Still inn nettverksvalgmetode til automatisk eller manuell.
- **Nettverksmodus:** Velg et nettverkbånd.
- **Tilkoblinger:** Konfigurer tilkoblingsprofiler for bruk med nettverksfunksjoner.
- **Sertifikater:** Vis sertifikater nødvendig for nettverkstjenester.
- **Foretrukne nettverk:** Konfigurer en liste over nettverk du foretrekker. Telefonen kobler til disse nettverkene først når den søker etter tilgjengelige nettverk.

Minneinnstillinger

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere telefonens minnebruk:

- **Tøm minne:** Slett valgte data fra telefonminnet.




Dette sletter alle valgte data permanent fra telefonminnet.

- **Minnekortdetaljer:** Viser informasjon om minnekortet og konfigurere Bluetooth-synlighet for filer på minnekortet. Du kan også formatere minnekortet eller endre navnet på minnekortet.
- **Standardminne:** Velger standard minneplassering for bruk ved overføring av data, ta bilder og videoer eller opptak av talememoer.
- **Minnestatus:** Viser brukt og tilgjengelig minne for forskjellige typer filer.

Nullstill innstillinger

Nullstiller forskjellige innstillinger til fabrikkinnstillinger. Velg hvilke innstillinger som skal nullstilles. Du må oppgi telefonpassordet for å nullstille innstillingene.

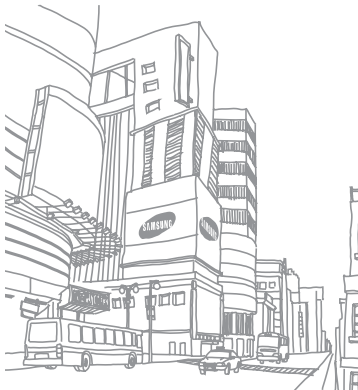

Feilsøking

Når du bruker telefonen eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke PIN-lås -menyen.
PUK	SIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.
PIN2	Når du åpner en meny som krever PIN2, må du angi PIN2 som fulgte med SIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Telefonen viser "Tjenesten er ikke tilgjengelig" eller "Nettverksfeil"

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis telefonen har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre telefonen i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for telefoner med berøringsskjerm.
- Avhengig av hvilken type berøringsskjerm telefonen har, kan det hende bare bestemte inntastinger blir gjenkjent. Prøv å trykke et ikon med fingertuppen, en negl eller stylus.
- Kontroller at hendene er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.

- Start telefonen på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at telefonens programvare er oppgradert til siste versjon.
- Hvis berøringsskjermen er ripete eller skadet, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettets.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret for nummeret du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettets.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalsperring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Telefonen er varm å ta på.

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på telefonen i en lengre periode, kan telefonen være varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

Informasjon om sikkerhet og bruk

Denne informasjonen om sikkerhet og bruk bør følges for å bruke telefonen på en trygg måte.



Sikkerhetsadvarsler

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen



Overdreven lytting til musikk på svært høy lydstyrke kan forårsake hørselsskader. Slå alltid ned lyden før du kobler til hodetelefoner til en lydkilde og bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.

- Batterier eller telefoner må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier eller telefoner.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du slå telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

Slå av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lager- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikalier eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstraustyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentakende bevegelser

Ved bruk av telefonen, hold telefonen med ett lett grep, trykk tastene lett, bruk spesialfunksjoner som reduserer antall ganger du må trykke (som maler og forutsigende tekst) og ta hyppige pauser.

Ikke bruk telefonen hvis skjermen har sprekker eller er knust

Glasskår eller akrylbiter kan forårsake skade på hånd og ansikt. Ta med telefonen til et Samsung-servicesenter, slik at skjermen kan byttes ut. Skade som er forårsaket av uforsiktig håndtering, gjør produsentens garanti ugyldig.



Sikkerhetsregler

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instruksjoner fra medisinsk personale.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F).
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av telefonen og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke demonter telefonen på grunn av fare for elektrisk støt.
- Ikke la telefonen bli våt. Væske kan forårsake alvorlig skade og vil endre fargen på etiketten som angir vannskade inni telefonen. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.

- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Om telefonen har kamerablits eller lys, unngå å bruke dette nær øynene til barn eller dyr.
- Din telefon kan bli skadet ved eksponering av magnetiske felt. Ikke bruk bæreesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektriske apparater i hjemmet eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.



Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne.

► Se side 14 for mer info om antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forhindrer salg av mobile enheter som overskrider maksimum eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt per kilo.

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,755 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.


Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet



(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

 Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt



(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis på din lokale, mottaksstasjon.

Ansvarsfraskrivelse


Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enheter tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsrets-, patent- og varemerkelover og/eller andre lover om opphavsrett. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke kommersiell, bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte eller med noen medier modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne tjenesten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES OSS "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE

GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPEIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DERE ER GJORT KLAR OVER MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tredjeparters tjenester kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller tjenester vil være tilgjengelig for noen tidsperioder. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

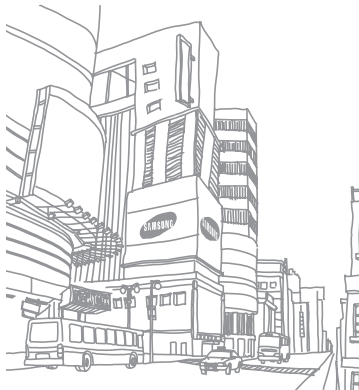

Indeks

alarmer

- deaktivere 59
- opprette 59
- stoppe 59

anrop

- avvise 26
- bruke alternativer under tale 27
- foreta 26
- foreta falske 28
- svare på 26
- til utlandet 27
- vise ubesvarte 27

automatisk avvisning 28

bakgrunnsbilde 21

batteri

- lade opp 9
- montere 7

berøringsskjerm

- bruke 16
- kalibrere 21
- låse 17
- låse opp med bevegelser 22

bilder

- åpne 61
- redigere 60
- ta 37
- ta bilder med rammer 39
- ta delte 38
- ta en serie 38
- ta et bilde i smilemodus 37
- ta panorama 38

bilderedigering

- justere 60
- legge på effekter 60

Bluetooth

- aktivere 55
- Ekstern SIM-modus 57
- finne og koble sammen med enheter 55
- motta data 56
- sende data 56
- skrive ut data 57

communities

- angi nettsider 53
- dele filer 54

e-post

- åpne 33
- konfigurere kontoer 32
- sende 32
- stille inn profiler 32

falske anrop 28

FDN-modus

- aktivere 29
- opprette FDN-kontakter 45

FDN-modus (tillatte numre) 29

filbehandling 61

FM-radio

- lagre kanaler 42
- lytte til 41

gjøre flere oppgaver på en gang 18

Google

- e-post 51
- kart 51
- søk 51

håndstropp 12

hjelp 25

Internett

- se nettleser

Java-spill

- laste ned 42
- spille av 42

kalender

- opprette hendelser 46
- vis hendelser 46

kalkulator 59

kamera

- ta bilder 37
- ta opp videoer 39

klokkeslett og dato, stille inn 20

kontakter

- finne 44
- opprette 44

lydopptager 47

lydprofiler 21

lysstyrke, skjerm 21

meldinger

- administrere 34
- bruke maler 34
- konfigurere e-postkontoer 32
- konfigurere e-postprofiler 32
- lese tekst 33
- sende e-post 32
- sende multimedia 31
- sender nødmelding 35
- sende tekst 30
- stille inn MMS-profiler 31
- tilgang til mobilsvarmeldinger 33
- vis e-post 33
- vis multimedia 33

meldingslogg 29

memoer

- åpne 47
- opprette 47

menyskjerm 17

minnekort

- fjerne 12
- formaterer 12
- sette inn 11

MobilSvar 33

multimediemeldinger (MMS)

- åpne 33
- sende 31
- stille inn profiler 31

musikk

- finne 41
- spille av 39

musikkspiller

- legg til filer 39
- opprette spillelister 40
- spille musikk 40

nedlastinger

- Java-spill 42
- mediefiler 51
- widgeter 19

nettleser

- nytt bokmerke 50
- stille inn profiler 49
- surfe nettsider 49

omregning 60

oppgavebehandling 18

oppgaver

- åpne 47
- opprette 46

pakke ut 7

PC-forbindelser

- masselagring 58
- Samsung Kies 57
- Windows Media Player 58

PIN-lås 23

RSS-leser 50

samtaleliste 29

samtalepris 30

samtaletid 30

SIM-kort

- låse 23
- montere 7

SOS-meldinger 35

stille profil 20

stoppeklokke 62

synkronisering

- med en Exchange-server 52
- med en nettserver 52
- med Windows Media Player 58

taleanrop

- bruke alternativer 27
- foreta 26
- svare på 26

talenotater

- spille av 48
- spille inn 47

tekstinntasting 24

tekstmeldinger

åpne 33

sende 30

tekstmemoer 47

telefonen

indikatorikoner 15

innstillinger 64

låse 22

oppsett 13

slå på eller av 13

taster 14

tilpasse 20

telefonlås 22

telefonliste

angi favorittnumre 45

finne kontakter 44

lage grupper 45

opprette FDN-kontakter 45

opprette kontakter 44

tilgangskoder 68

timer 62

tyverisporing 23

USIM-kort

låse 23

montere 7

verdensklokke

opprette 62

stille inn dobbel skjerm 63

videoanrop

foreta 26

svare på 26

videoklipp

spille av 61

ta 39

wigets

åpne 19

laste ned 19

tilpase verktøylinjen 19

Windows Media Player 58

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM WCDMA mobiltelefon : GT-S3370E

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
	EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.10.27



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte produktet av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS



Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til

<http://www.samsung.no>.

Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27765A
Norwegian. 11/2010. Rev. 1.2